



YH-J70



Vlastnosti

Podpora vymeniteľného pamäťového média

- Zabudovaný pevný disk môžete použiť pre uloženie kompletnej zbierky hudby, alebo ho využiť ako externý disk vášho PC pre uloženie dátových súborov.

Prehráva MP3, WMA, Audio ASF a Ogg

- Váš prehrávač podporuje prehrávanie súborov vo formátoch MP3, WMA, Audio ASF a Ogg.

Podpora funkcie USB Host

- Môžete voľne prenášať dáta ako hudbu, či obrázky bez PC, priamym pripojením digitálnych zariadení ako napr. digitálny fotoaparát, MP3 prehrávač, atď. k prehrávaču.

Funkcia prehrávania videa

- Pomocou programu Multimedia Studio si môžete po stiahnutí prezerat' video súbory.

Funkcia prehliadača obrázkov a textu

- Môžete si prezerat' súbory JPEG a textové TXT súbory.

Priamy záznam MP3

- Môžete previesť hudbu z CD nosičov, kaziet a rádia do MP3 súborov bez použitia PC.

Vlastnosti

Podpora vysokorýchlostného prenosu USB 2.0

SRS WOW Surround Sound

- Funkcia 3D surround (SRS) pridáva zvuku plnosť.

1,8 palcový farebný TFT LCD displej

- Môžete si vychutnať kvalitné obrazové a video súbory.

Podpora rôznych hier

- Môžete si zahrať hry ako napr. Tetris, Omok a Othello.

Vstavaná nabíjacia Li-ion batéria

- Vstavaná nabíjacia lítiová batéria poskytuje až 25 hodín prehrávania hudobných alebo 5 hodín a 30 minút video súborov. (Hodnoty namerané výrobcom).

Funkcia kontroly rýchlosti prehrávania

- Môžete meniť rýchlosť prehrávania hudby, či hlasu.

Možnosť upgrade











- Môžete upgradeovať interné programy podľa dostupnosti. Pre upgrade navštívte domovskú stránku (www.samsung.com)

Kapitola 1 Prípravy	
Vlastnosti.....	2
Bezpečnostné opatrenia.....	6
Bezpečnosť nabíjačky akumulátora	8
Nabíjanie akumulátora.....	9
Časti.....	10
Umiestnenie ovládacích prvkov.....	11
Displej.....	13
Kapitola 2 Pripájanie k počítaču	
Pripojenie prehrávača k vášmu PC.....	14
• Inštalácia softvéru.....	14
• Pripojenie prehrávača k PC pomocou USB kábla.....	16
Použitie prehrávača ako externej pamäte.....	18
• Prevzatie súborov.....	18
• Odpojenie USB kábla.....	19
Používanie programu Media Studio.....	20
• Preberanie hudobných súborov.....	20
• Zasielanie zoznamu skladieb.....	22
• Formátovanie prehrávača.....	24
• Kopírovanie skladieb z Audio CD	25
• Vytváranie adresára.....	26
• Mazanie súborov.....	27
• Zobrazenie pomocníka v programe Media Studio.....	28
Inštalácia programu Media Studio.....	29
• Inštalácia softvéru.....	29
Používanie programu Multimedia Studio.....	31
• Editovanie obrázkov.....	31
• Odosielanie obrázkov.....	32
• Odosielanie videí.....	34
• Zachytenie videa.....	36
• Zobrazenie pomocníka.....	39
Kapitola 3 Používanie prehrávača	
Prehrávanie hudby.....	40
• Prerušenie hudby.....	40
• Nastavenie hlasitosti.....	40
Funkcia Hold.....	41
Opakovanie slučky.....	41
• Počiatočný bod.....	41
• Koncový bod.....	41
Hľadanie hudobných/hlasových súborov.....	42
• Vyhľadávanie konkrétnych častí počas prehrávania.....	42
• Zmena piesní počas prehrávania.....	42
• Zmena piesní v režime stop.....	42
Nastavenie hlavných funkcií v hudobnom móde	43
• Pridať k obľúbeným.....	43
• EQ.....	43
• SRS.....	44
• Režim prehrávania.....	45
• Informácie o súbore.....	45
Nastavenia MENU.....	46
Počúvanie FM rádia.....	47
• Prepnutie sa do režimu FM Rádio.....	47
• Vyhľadanie frekvencie.....	47
Nastavenie hlavných funkcií v rádio móde.....	48
• Mono / Stereo.....	48
• Výber predvolieb.....	48
• Vkládanie predvolieb.....	49
• Automatické predvolby.....	49
Nahrávanie hlasu.....	50
Nahrávanie FM rádia.....	51
Nahrávanie MP3.....	52
Nastavenie hlavných funkcií v navigácii.....	53
• Návrat na vrch.....	54
• Pridať k obľúbeným.....	55
• Mazanie súborov.....	55

Kapitola 3 Používanie prehrávača	
Prezeranie textu.....	56
Nastavenie hlavných funkcií v textovom móde.....	57
• Záložka.....	57
• Prechod na stranu.....	58
• Typ rolovania strany.....	59
• Automatické rolovanie.....	59
Prezeranie obrázkov.....	60
Prehrávanie videa.....	61
Použitie USB Host.....	62
• Pripojenie externého zariadenia.....	62
• Prenos súborov z externého zariadenia do prehrávača.....	63
• YH-J70 USB HOST kompatibilitosť.....	65
Hranie hier.....	66
• Clear Screen.....	66
• Othello.....	67
• Omok.....	68
• Tetris.....	69
• Chips.....	70
Nastavenie pokročilých funkcií.....	71
Nastavenia displeja.....	72
• Rýchlosť rolovania.....	72
• Podsvietenie.....	72
• Čas vypnutia LCD displeja.....	73
• Farba textu.....	73
Nastavenia zvukových efektov.....	74
• Úroveň WOW.....	74
• WOW Optimum.....	74
• Auto EQ.....	75
• Postupné zosilňovanie.....	75
• Užívateľské nastavenie ekvalizéra.....	76
• Zvuk tlačidiel.....	76
Nastavenia času/časovača.....	77
? Pripomienka.....	77
? Kalendár.....	78
? Funkcia Spánok(sleep).....	79
? Dátum/Čas.....	79
Nastavenia FM rádia.....	80
? FM Región.....	80
? Citlivosť prehrávania FM.....	80
Nastavenia nahrávania.....	81
? Prenosová rýchlosť.....	81
? Automatická synchronizácia.....	81
Nastavenia systému.....	82
? Jazyky.....	82
? Jazyk pri súboroch.....	82
? Rýchlosť prehrávania.....	83
? Pokračovanie.....	83
? Mód pripojenia k PC.....	83
? Pôvodné nastavenia.....	84
? O aplikácii.....	84
Kapitola 4 Dodatok	
Tabuľka menu.....	85
Kapitola 5 Zákaznícka podpora	
Odstraňovanie porúch.....	86
Špecifikácia.....	88

Bezpečnostné opatrenia

Prečítajte si pokyny a oboznámte sa s nimi pre zamedzenie zraneniam a poškodeniu prístroja.

	Nevystavujte extrémnym teplotám (cez 95 °F alebo pod 23 °F). Nevystavujte vlhkosti.		Nevystavujte prílišnému tlaku.
	Dajte pozor, nech na prehrávač nevylejete žiadnu kvapalinu.		Na prehrávač neukladajte ťažké predmety.
	Nevystavujte chemikáliám, ako je benzén alebo rozpúšťadlá.		Nabíjačky sa nedotýkajte mokrými rukami.
	Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu alebo zdrojom tepla.		Neukladajte v prašných priestoroch.
	Nepokúšajte sa prístroj sami rozoberať a opravovať.		Nepoužívajte prístroj v blízkosti zariadení vytvárajúcich silné magnetické pole.

Pamätajte prosím na to, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody, spôsobené stratou dát v dôsledku poškodenia, opráv alebo z iných dôvodov.

Bezpečnostné opatrenia

Slúchadlá

Dodržiujte pokyny pre bezpečnosti prevádzky

- Slúchadlá nepoužívajte pri riadení automobilu alebo pri jazde na bicykli. Nielen že je to nebezpečné, ale je to aj protizákonné.
- Pre zamedzenie nehode nepoužívajte vysokú hlasitosť pri chôdzi so slúchadlami.

Chráňte si svoj sluch

- Nepoužívajte príliš vysokú hlasitosť. Lekári varujú pred dlhodobým vystavením vysokej hlasitosti.
- Ak vám zvoní v ušiach, prestaňte prístroj používať alebo stlmte zvuk.
- Dajte pozor, aby sa vám pri chôdzi, či cvičení kábel od slúchadiel nezachytil o ruku.





Okolité prevádzkové podmienky

- Okolité teplota: 5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F)
- Vlhkosť: 10 ~ 75 %

Ekologické informácie

- Pri vyhadzovaní obalov, batérií alebo elektronických prístrojov dodržujte miestne pokyny pre zvláštny odpad.
- Váš prehrávač je zabalený v lepenke, polyetyléne atď. bez použitia zbytočných materiálov.

Bezpečnosť nabíjačky akumulátora

	POZOR Pri otvorení puzdra môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.	
	Neizolované diely vo vnútri nabíjačky môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Z bezpečnostných dôvodov prosím neotvárajte puzdro nabíjačky.	
	Pre zabránenie problémom pri používaní nabíjačky si prečítajte návod na použitie.	

● Výstraha

- Pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom nepoužívajte nabíjačku v blízkosti zdrojov vody.

● Pozor

- Pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom používajte nabíjačku len so zásuvkou, ktorá zodpovedá tvaru zástrčky.
- Zaistite, aby zástrčka nabíjačky bola úplne zasunutá do zásuvky.

Nabíjanie akumulátora

S prehrávačom sa dodáva nabíjačka.

Nabíjačku pripojte do zásuvky.

Po dokončení nabíjania sa na displeji objaví hlásenie "**Charge Complete**" - plne nabité.


Pre nabíjanie cez USB kábel zvolte [Settings] →

[System] → [PC Connect Mode] → [Charge]

v okne hlavného menu. Pre nabíjanie pomocou

USB kábla musí byť PC zapnutý. Ak prejde do úsporného režimu, nabíjanie sa preruší.


Nabíjanie cez USB kábel trvá asi 6 hodín, kým nabíjanie pomocou nabíjačky trvá okolo 4 hodín.

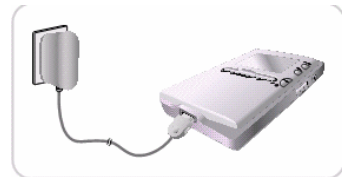

● Pozor

- Pre zamedzenie nebezpečenstva požiaru nenabíjajte dlhšie než 12 hodín.
- Nepripájajte viac zariadení do tej istej zásuvky.
- Nepoužívajte chybnú nabíjačku.
- Pri prvom použití akumulátora alebo po niekoľkomesačnom nepoužívaní akumulátor najskôr plne nabite.
- Nadmerné nabíjanie skracuje životnosť akumulátora.
- Akumulátor je spotrebný tovar a jeho kapacita postupne klesá.
- Pre predĺženie životnosti svojho akumulátora používajte plne nabitý akumulátor kým sa úplne nevybijie a potom ho pred použitím opäť plne nabite.
- Pamätajte prosím na to, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené stratou dát v dôsledku poškodenia, opráv alebo z iných dôvodov. Môže dôjsť k požiaru, alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Nabíjačky sa nedotýkajte mokrymi rukami.

Časti

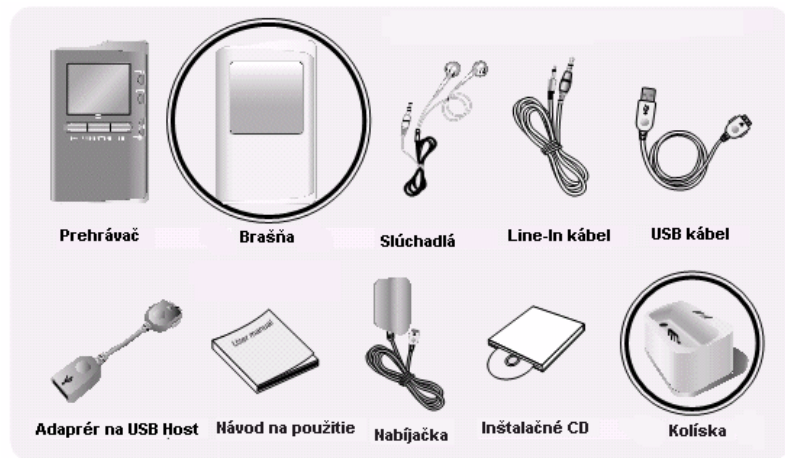


Kolíška a puzdro sa dodávajú len s modelom s 30GB internou pamäťou.

Model	YH-J70 SB/SW	YH-J70 LB/LW
Interná pamäť	20GB	30GB

- Využitelná kapacita pamäte je menšia než je uvedené v tabuľke, pretože časť pamäte zaberá interný softvér.
- Dizajn príslušenstva sa môže zmeniť z dôvodov vylepšenia, bez oznámenia.

Umiestnenie ovládacích prvkov

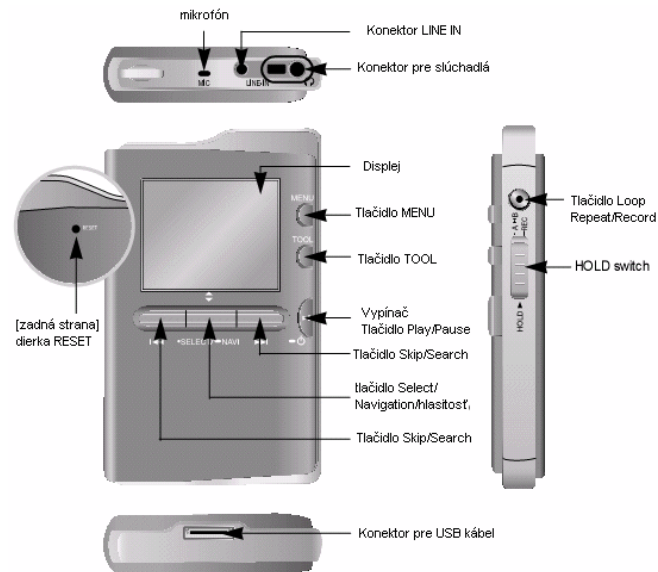

Poznámka

- Pre resetovanie prehrávača stlačte dierku RESET pomocou špicatého predmetu, ako napr. sponka.

Umiestnenie ovládacích prvkov

Kolíska Kolíska a puzdro sa dodávajú len s modelom s 30GB internou pamäťou.



Poznámka

- Môžete počúvať hudbu aj po vložení prehrávača do kolísky. Pripojte slúchadlá alebo reproduktory pomocou konektora LINE OUT.
- Funkciu USB Host pomocou kolísky môžete použiť dokonca aj keď je v nej umiestnený prehrávač.

Displej



Poznámka

- Použité obrázky slúžia len na ilustráciu. Skutočný displej môže byť odlišný.

Pripojenie prehrávača k vášmu PC

Systémové požiadavky
Systém PC musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

- Pentium 200 MHz alebo vyšší
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 50 MB voľného priestoru na pevnom disku
- Mechanika CD-ROM (rýchlosť dvojnásobná alebo vyššia)
- Podpora USB pripojenia (2.0)
- DirectX 9,0 alebo vyšší.


Poznámka

- Prihláste sa ako administrátor (hlavný používateľ) a nainštalujte dodaný softvér (Media / Multimedia Studio) vo Windows XP.
Informácie o konte užívateľa môžete zmeniť v [Start] → [Control panel] → [User account] na lište vášho PC.

Nainštalujte Samsung Media Studio ešte pred prvým pripojením prehrávača k PC.


Inštalácia softvéru

1. Do CD-ROM mechaniky vložte inštalačné CD.
Zobrazí sa okno znázornené nižšie.
Zvoľte [Install Samsung Media Studio]

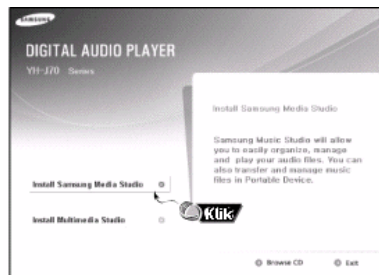

Pripojenie prehrávača k vášmu PC

2. Pre ukončenie inštalácie postupujte podľa inštrukcií v okne.

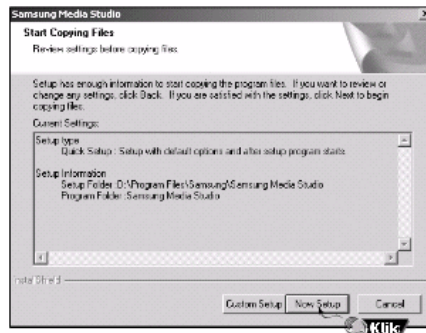



Pripojenie prehrávača k vášmu PC

Pripojenie prehrávača k PC pomocou USB kábla.

1. Pripojte USB kábel k USB konektoru na vašom počítači.
2. Druhý koniec USB kábla pripojte k USB konektoru na spodnej strane prehrávača.
 - Ak odpojíte USB kábel z vášho PC počas vykonávania príkazu alebo inicializácie pri inštalácii USB ovládača, váš PC nemusí pracovať správne.

● Poznámka

- Pre použitie pripojením k nabíjacej kolíske pripojte USB kábel ku konektoru pre USB kábel na kolíske.
3. USB ovládač je inštalovaný s hlásením, že je vyhľadávaný nový hardvér. Tento oznam sa počas inštalácie nemusí zobraziť. Prejdite do správcu zariadení a skontrolujte, či je inštalácia kompletná.
 4. Po inštalácii USB ovládača sa v [Device Manager] objaví "Samsung YH-J70 USB Device".

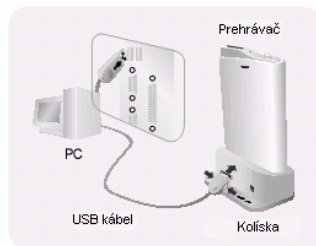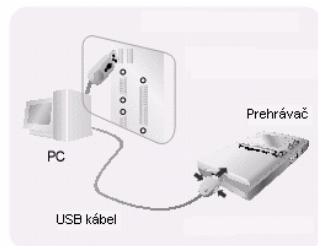


Pripojenie prehrávača k vášmu PC

Kontrola správnej inštalácie USB ovládača

Windows XP:

Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → Samsung YH-J70 USB Device

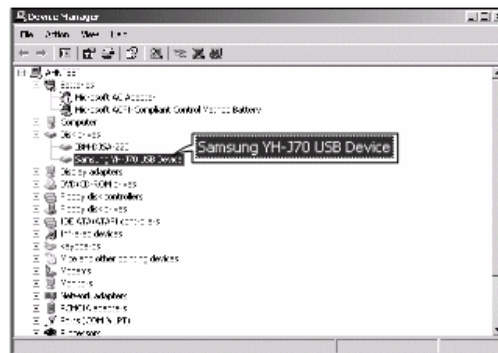

5. V prípade, že sa USB ovládač nenainštaluje automaticky, prejdite na stranu 18.

Použitie prehrávača ako externej pamäte

Pred použitím ako externej pamäte musíte zvoliť režim pripojenia k PC. Stlačte tlačidlo MENU a z menu zvolte [Settings] → [PC Connect Mode] → [Removable Disk].

Prevzatie súborov

3. Pripojte prehrávač k vášmu PC pomocou dodaného USB kábla.
4. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Start a potom vyberte Explorer. Pre otvorenie programu Windows Explorer na PC.
 - [Removable Disk] je zobrazený vo Windows Explorer.
5. Zvoľte súbor, ktorý chcete uložiť, pretiahnite ho do požadovaného adresára.
 - Hudobné súbory pretiahnite do adresára MUSIC, textové súbory do adresára TEXT a obrázkové súbory do adresára PHOTO, svi súbory do adresára VIDEO a dátové súbory do adresára DATA.
 - Adresár DATA sa v prehrávači nezobrazuje.
 - Prehrávač podporuje iba video súbory, ktoré majú príponu .svi. Na prehranie video súborov, ktoré majú iný formát, prevedte súbory pomocou programu Multimedia Studio, a potom presuňte prevedené súbory do prehrávača



Pozor


- Odpojenie USB kábla počas preberania/nahrávania súborov môže zapríčiniť poruchu prehrávača.
- Poradie, v akom sú hudobné súbory zobrazené v programe Windows Explorer môže byť iné než vo vašom prehrávači

Pripojenie prehrávača k vášmu PC

Odpojenie USB kábla

Po ukončení preberania všetkých súborov, musíte kábel odpojiť nasledujúcim spôsobom:

1. Dvojklik na zelenú šípku umiestnenú na lište vpravo vašej obrazovky.
2. Zvoľte USB zariadenie a zvoľte tlačidlo [Stop]. Keď sa objaví hlásenie [Stop a Hardware Device], zvoľte tlačidlo [OK], a potom odpojte USB kábel.

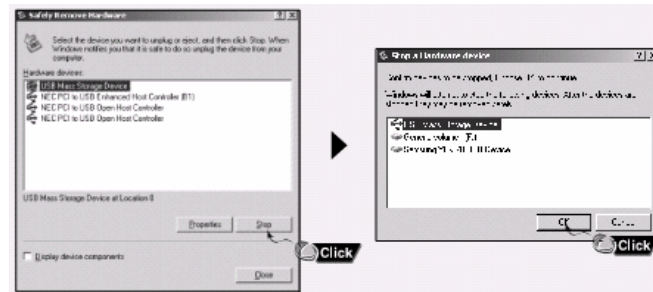

Pozor

- Ak kábel bude odpojený nevhodne, súbory na prehrávači môžu byť poškodené a nebude možné ich prehrať.

Používanie programu Media Studio

- Media Studio je program umožňujúci preberanie hudby do prehrávača a prehrávanie hudobných súborov na vašom PC.
- Kliknite na ikonu Media Studio na vašej pracovnej ploche.

Preberanie hudobných súborov

1. Pripojte prehrávač k PC.

- Na pravej strane obrazovky sa objaví okno správy pripojení.
Ak sa tak toto okno neobjaví automaticky, zvolte z horného menu [Device] → [Show device Window].

2. Z okna [Library] vyberte adresár so súbormi, ktoré chcete skopírovať.


- Hudobné súbory v danom adresári sa objavia uprostred obrazovky.



Používanie programu Media Studio

3. Keď sú hudobné súbory načítané, vyberte tie, ktoré chcete skopírovať, a potom stlačte tlačidlo [Transfer] .

- Vybrané súbory budú presunuté do prehrávača.
- Ak súbory sťahujete z prehrávača ako externej pamäte, zvolte v programe Media Studio [Device] → [Reconstruct Library].
Hudobné súbory sú automaticky roztriedené do adresárov interpret, album, žáner a skladba podľa tag informácie. Adresáre interpret, album, žáner a skladba môžete nájsť v [Settings] → [Navigation] → [Music Library].

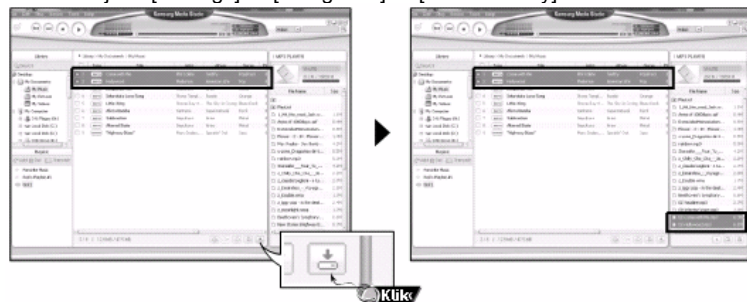


Poznámka

- Pre detailnejšie informácie si pozrite pomocníka (Help).
- Čo je ID3 Tag?
Je to rozšírenie MP3 súboru o informácie o ňom, ako napr. názov skladby, interpret, album, rok, žáner a komentár.

Používanie programu Media Studio


Zasielanie zoznamu skladiieb

1. Pripojte prehrávač k PC.
2. Stlačte [File] → [Add Playlist] v hornom menu.
 - Keď sa objaví vstupné okno, zadajte názov adresára so zoznamom skladiieb.
3. V okne [Library] vyberte adresár so súbormi, ktoré chcete previesť.
 - Hudobné súbory v tomto adresári sa objavia v strede obrazovky.

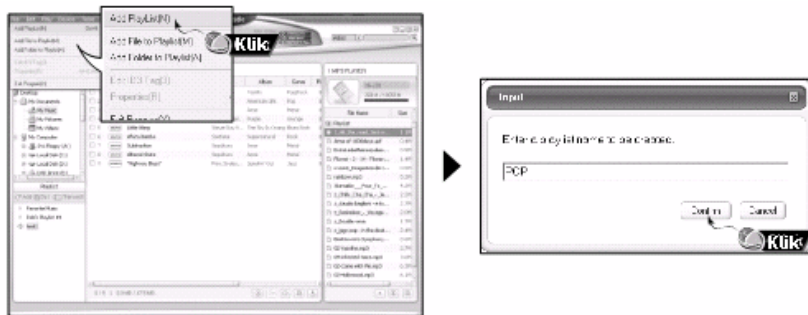


Používanie programu Media Studio

1. Pretiahnite požadované súbory do vytvoreného zoznamu skladiieb.

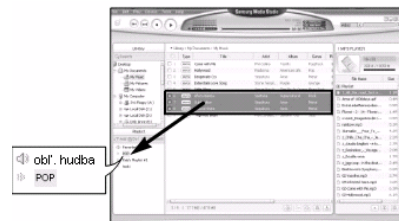

2. Po výbere zvolených skladiieb stlačte tlačidlo [Transmit] v okne zoznamu skladiieb.

- Súbory v zozname skladiieb budú presunuté do prehrávača.
- Odpojte prehrávač od PC a krátko stlačte tlačidlo MENU na prehrávači. Pre prezretie skopírovaného zoznamu skladiieb potom zvolte [Navigation] → [Playlist] → [PC Playlist].

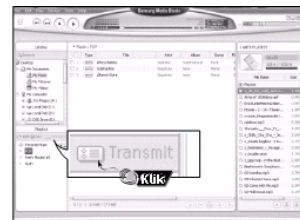

Poznámka


- Nový zoznam skladiieb sa vytvorí po stlačení tlačidla [Add] v okne zoznamu skladiieb.
- Vybraný zoznam skladiieb sa vymaže po stlačení tlačidla [Delete].
- Pre podrobnejšie informácie si pozrite pomocníka (Help).

Používanie programu Media Studio

- Formátovanie MP3 prehrávača vymaže všetky súbory, takže je uvoľnený maximálny možný priestor pre nové súbory. To umožní vymazanie nechcených súborov naraz, nie jeden po druhom.

Formátovanie prehrávača

- Pripojte prehrávač k PC.
- Stlačte [Device] → [Format], v hornej časti obrazovky.
- Stlačte tlačidlo [Start] keď sa objaví okno Format.
 - Pamäť prehrávača je sformátovaná a všetky uložené súbory budú vymazané.

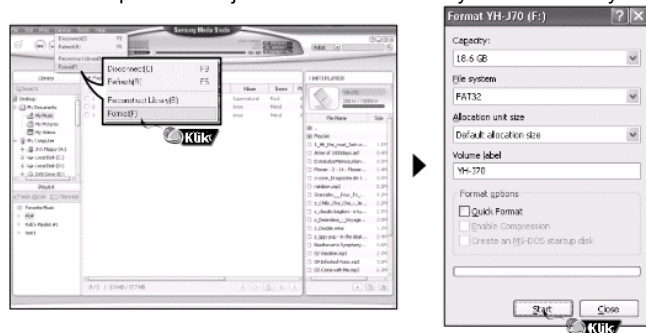



Poznámka


- Pre podrobnejšie informácie si pozrite pomocníka (Help).
- Ak ste prehrávač formátov na PC, prosím, naformátujte ho ešte raz použitím programu Media Studio.


Používanie programu Media Studio

Kopírovanie skladieb z Audio CD

- Vložte vaše CD obsahujúce skladby na stiahnutie do CD-ROM jednotky vášho PC.
- Stlačte tlačidlo [Search Audio CD]  umiestené na najnižšom mieste obrazovky.
 - Zobrazia sa skladby na CD.



- Vyberte skladby na stiahnutie stlačením tlačidla [Rip a CD] .
 - Vybraný súbor bude prekonvertovaný do MP3 súboru.
 - Vyberte [Tools] → [Audio Source Format Conversion Settings] v hornej časti obrazovky pre zmenu nastavení konverzie.

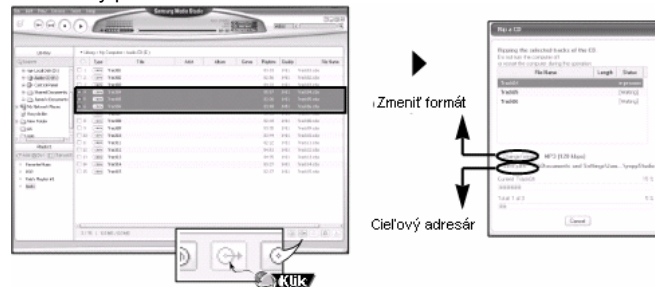


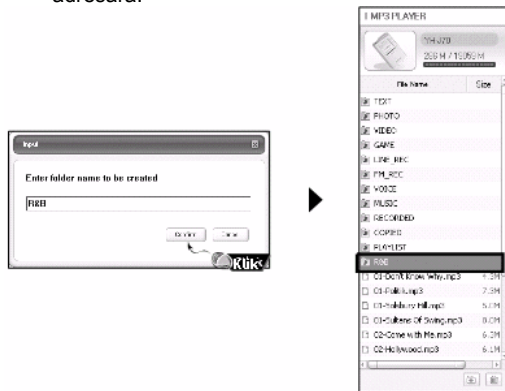
Poznámka

- Pre podrobnejšie informácie si pozrite pomocníka (Help).

Používanie programu Media Studio

Vytváranie adresára

1. Pripojte prehrávač k PC.
2. Stlačte tlačidlo [Create Folder]  v spodnej časti okna pre správcu pripojení.
3. V okne pre zadanie názvu zadajte meno nového adresára.
 - Vytvorí sa nový adresár.
 - Ak otvoríte nový adresár a skopírujete súbor, skopíruje sa do tohto nového adresára.




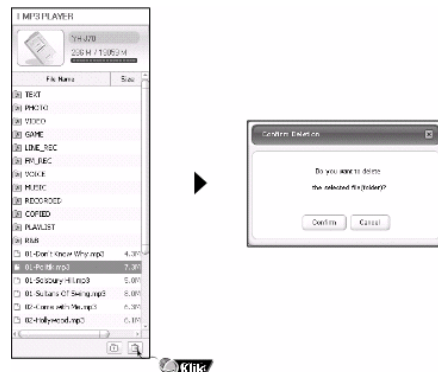
Poznámka

- Pre podrobnejšie informácie si pozrite pomocníka (Help).

Používanie programu Media Studio

Mazanie súborov

1. Pripojte prehrávač k PC.
2. Po výbere súborov alebo adresárov z okna Správca pripojení určených na zmazanie stlačte tlačidlo [Delete]  v spodnej časti okna Správca pripojení.
3. Stlačte tlačidlo Confirm] po objavení sa hlásenia o potvrdení vymazania.
 - Vybraný adresár alebo súbor bude vymazaný.



Poznámka

- Pre podrobnejšie informácie si pozrite pomocníka (Help).

Používanie programu Media Studio

Zobrazenie pomocníka v programe Media Studio

Otvorte Music Studio a stlačte F1.

- Zobrazí sa pomocník.
- V hornej časti kliknite na [Help]
- Kliknite na [Help] a objaví sa okno pomocníka.



Poznámka


- Music recognition technology a zodpovedajúce dáta dodáva Gracenote a Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB je registrovaná obchodná značka Gracenote. Logo a emblém Gracenote, logo a emblém CDDB a logo "Powered by Gracenote CDDB" sú obchodné značky Gracenote. Music Recognition Service a MRS sú servisné značky Gracenote.

Inštalácia programu Media Studio

- Media Studio je program umožňujúci editovanie obrázkov, prehrávanie videa a prevody medzi formátmi a tvorbu multimediálnych albumov.

Inštalácia softvéru

1. Vložte inštalačné CD do CD-ROM jednotky. Zvoľte: [Install Samsung Media Studio]

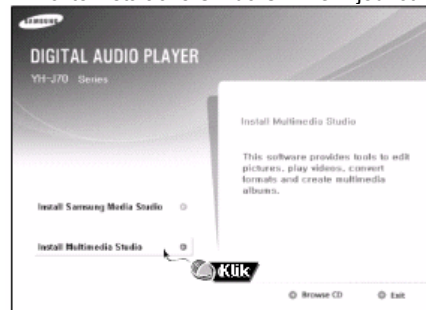


2. Zvoľte jazyk



Inštalácia programu Media Studio

1. Nasledujte inštrukcie pre dokončenie inštalácie.

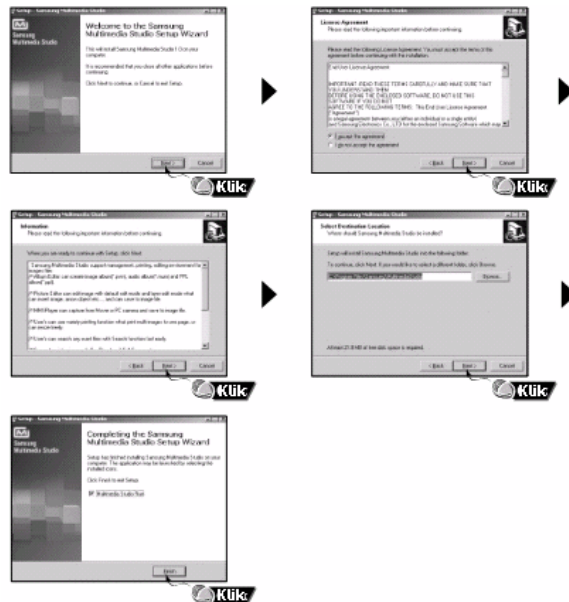

Používanie programu Multimedia Studio

- Spustíte program Multimedia Studio pomocou ikony na ploche.

Editovanie obrázkov

1. V okne adresárov v ľavej hornej časti programu Multimedia Studio zvolíte priečinok obsahujúci obrázky, ktoré chcete editovať.


- Uložené súbory sa zobrazia v okne zoznamu súboru na pravej strane..

2. Zvoľte obrázok, ktorý chcete editovať.

- Zvolený obrázok sa zobrazí v okne [Preview image].

3. Stlačte tlačidlo [Edit Img].

- Z okna [Picture editor] môžete vykonávať funkcie, ako je editovanie obrázkov pre pozadie, editovanie vrstiev, vkladanie clip-artov, vytváranie rámov a rôzne iné editačné funkcie.

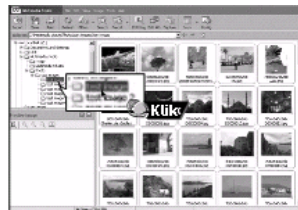

Poznámka



- Pre podrobnejšie informácie si pozrite pomocníka (Help).

Používanie programu Multimedia Studio

Pred kopírovaním obrázkových, alebo video súborov pomocou programu Multimedia Studio najprv zvolte režim pripojenia. Stlačte tlačidlo MENU a z menu vyberte [Settings] → [PC Connect Mode] → [Removable Disk].


Odosielanie obrázkov

1. Pripojte prehrávač k PC..
2. Zvoľte obrázok (obrázky), ktoré chcete odoslať do prehrávača.
3. Zvoľte [File] → [Export images to device] v hornej časti programu Multimedia Studio.
4. Na obrazovke [Select device] zvoľte zariadenie pripojené k PC a potom stlačte tlačidlo [OK].
5. V okne výberu adresárov zvoľte adresár, kam sa majú súbory uložiť a stlačte tlačidlo [OK].

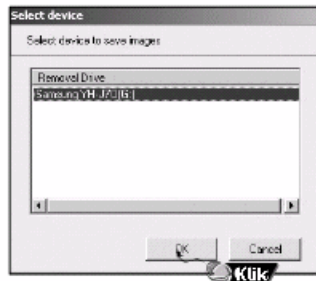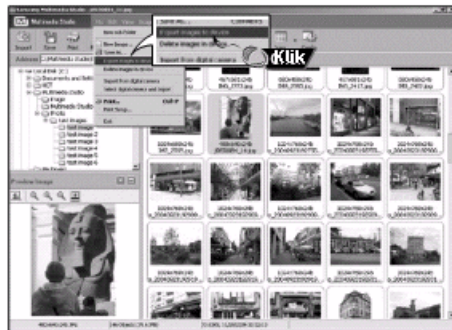

Používanie programu Multimedia Studio

1. Zvoľte veľkosť a umiestnenie obrázku v okne [Resize images] a potom kliknite na tlačidlo [OK].
 - Obrázok sa odošle do zvoleného zariadenia.
 - Odoslaný obrázok je možné prezerat pomocou [Photo/Video] → [Photo].
 - Optimálna veľkosť obrázku pre prezeranie na prístroji je 160 x 128. Ak sa obrázok na prehrávači nezobrazí správne, zmeňte prosím veľkosť obrázku.

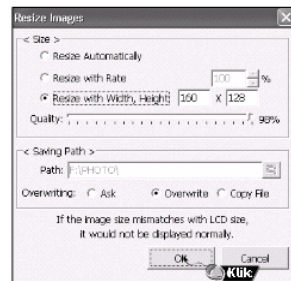

Poznámka


- Cesta ukazuje umiestnenie či adresár, kde na vašom PC, bude prevedený obrázok uložený.
- Obrázkové súbory uložené v prehrávači je možné vymazať voľbou [File] → [Delete images from device].
- Pre podrobnejšie informácie si pozrite pomocníka (Help).

Používanie programu Multimedia Studio

Pred kopírovaním obrázkových, alebo video súborov pomocou programu Multimedia Studio najprv zvolíte režim pripojenia. Stlačte tlačidlo MENU a z menu vyberte [Settings] → [PC Connect Mode] → [Removable Disk].


Odosielanie videí

1. Pripojte prehrávač k PC.
2. Vyberte videá, ktoré chcete odoslať.
3. Stlačte [File] → [Export videos to device] v hornej časti programu Multimedia Studio.
4. Vyber pripojené zariadenie k PC v okne [Select device], a potom stlačte tlačidlo [OK].

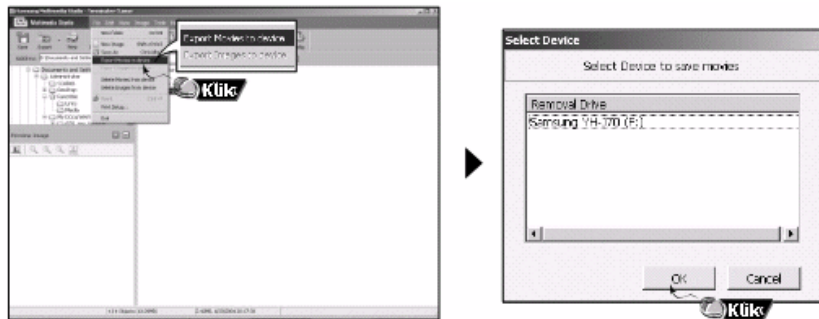

Používanie programu Multimedia Studio

5. Vyberte adresár pre uloženie z okna pre voľbu adresárov a stlačte tlačidlo [OK].
6. Stlačte tlačidlo [Convert] keď sa objaví okno konverzií.
 - Konvertované súbory sú prevádzané do svi formátu.
 - Získané súbory je možné zobrazíť vo [Photo/Video] → [Video].

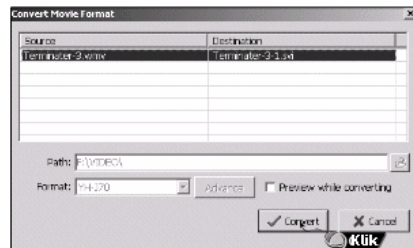

- ❖ Pre prevádzanie a preberanie video súborov, musíte skontrolovať nasledujúce.
 1. Skontrolujte, či je na PC nainštalovaný Direct X 9.0 alebo vyšší.
 2. Skontrolujte, či je na PC nainštalovaný Windows Media Player 9.0 alebo vyšší.
 3. Skontrolujte, či je na PC nainštalovaný Unified Codec Pack.

Poznámka

- Video súbory uložené na prehrávač môžete vymazať zvolením [File] → [Delete videos from device].
- Pre podrobnejšie informácie si pozrite pomocníka (Help).

Používanie programu Multimedia Studio

Zachytenie videa

1. Stlačte tlačidlo [Capture] v hornej časti menu programu Multimedia Studio.
 - Objaví sa okno Media Player.
2. Stlačte [Menu] → [Open] na vašom PC a vyberte video, ktoré chcete prehrať.
 - Vybrané video bude prehrané.



Používanie programu Multimedia Studio

3. Po tom, čo sa objaví snímka, ktorú chcete zachytiť, stlačte tlačidlo (1) [Capture] a potom tlačidlo (2) [Capture].
 - Vybraný obrázok bude zachytený.
4. Stlačte tlačidlo [Save].
 - Save This captured image: uloží práve vybraný obrázok.
 - Save All captured images: uloží všetky zachytené obrázky.



Používanie programu Multimedia Studio

5. Vyberte adresár pre uloženie z okna [Save As] a potom stlačte tlačidlo [Save].
- Vybrané snímky budú uložené.



Poznámka


- Video prehrávač a kodeky nie sú dodávané s prehrávačom. Odporúčame použiť najnovšie verzie kodekov.
- Pre podrobnejšie informácie si pozrite pomocníka (Help).

Používanie programu Multimedia Studio

Zobrazenie pomocníka

Spustíte Multimedia Studio a stlačte Help v hornej časti obrazovky.

- Zobrazí sa Pomocník (Help).

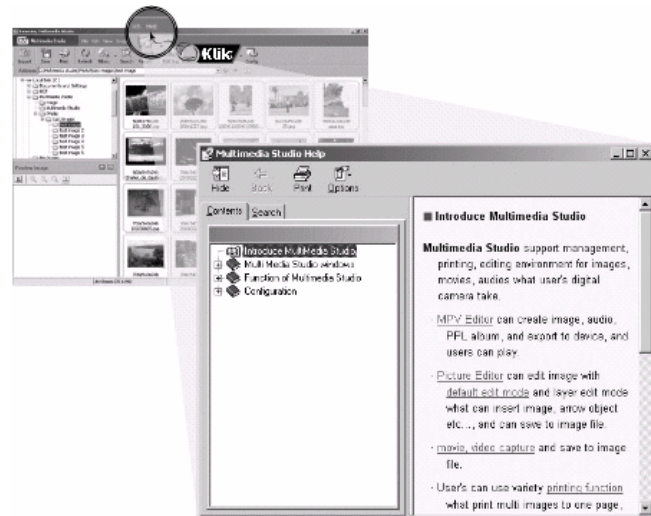

Prehrávanie hudby


Uistite sa, že prehrávač je plne nabitý a slúchadlá sú pripojené.

- **Zapnutie:** Pre zapnutie prehrávača stlačte a podržte tlačidlo ►||.
- **Vypnutie:** Pre vypnutie prehrávača stlačte a podržte tlačidlo ►||.

Prehrávanie hudby

Stlačte tlačidlo a podržte tlačidlo ►||.


- Prehrávanie začne automaticky.

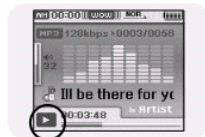

Prerušenie hudby

Pre prerušenie prehrávania stlačte tlačidlo ►||.

- V režime Pause znovu krátko stlačte tlačidlo ►|| pre pokračovanie prehrávania.

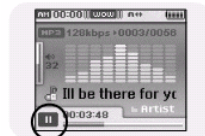

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť nastavíte posúvaním tlačidla SELECT hore a dole.

- Hlasitosť môže byť nastavená v krokoch od 00(min) do 60(max.).

Funkcia Hold

Použite funkciu Hold pre uzamknutie všetkých tlačidiel.

Funkcia Hold samotného prehrávača

Aktivujte na prehrávači [HOLD].

Všetky tlačidlá prístroja budú zablokované a pre ovládanie bude možné použiť len diaľkové ovládanie.

Po aktivovaní prepínača HOLD sa na displeji objaví symbol „H“.

Opakovanie slučky

Počiatkový bod

Pri prehrávaní hudobných súborov krátko stlačte tlačidlo A ↔ B na začiatku slučky, ktorú chcete zadať.

- Na displeji sa objaví A ↔.



Koncový bod

Na konci zadávanej slučky znovu krátko stlačte tlačidlo A ↔ B.

- Na displeji sa objaví A ↔ B.
- Slučka sa opakovane prehráva.



Pre zrušenie slučky stlačte krátko A ↔ B.

Hľadanie hudobných/hlasových súborov

Vyhľadávanie konkrétnych častí počas prehrávania

Stlačte a podržte tlačidlo **⏮**, **⏭** počas prehrávania pre nájdenie konkrétnej časti, ktorú chcete počúvať.

Uvoľnite tlačidlo pre návrat k normálnemu prehrávaniu.

Zmena piesní počas prehrávania

- Stlačte krátko tlačidlo **⏭** pre prehranie nasledujúcej piesne.
- Počas prvých 5 sekúnd po začiatku skladby stlačte krátko tlačidlo **⏮** pre prehranie predchádzajúcej piesne. Keď stlačíte krátko tlačidlo po uplynutí prvých 5 sekúnd skladby, prehrá sa odznova súčasná pieseň.

Zmena piesní v režime stop

- V režime stop stlačte tlačidlo **⏮**, **⏭** pre presun na nasledujúcu či predošlú skladbu.

Poznamka


- VBR (Variable Bit Rate) súbor: Súbor, u ktorého sa neustále mení kompresný pomer v závislosti na type zvuku, ako napr. špičky.
- Pri prehrávaní VBR súborov nie je možné prejsť na predchádzajúcu stopu ani keď stlačíte tlačidlo **⏮** počas prvých 5 sekúnd prehrávania skladby.
- Súbory prevzaté vo formáte MP2 alebo MP1, u ktorých sa prípona zmenila na MP3 nie je možné prehrať.

Nastavenie hlavných funkcií v hudobnom móde

- Na pohyb a potvrdzovanie môžete použiť tlačidlo SELECT.
- Stlačte tlačidlo **⏮** pre posun späť.


Pridať k obľúbeným

1. V režime Music stlačte tlačidlo TOOL.
 - Objaví sa okno s nástrojmi pre prácu s hudbou..
2. Po presune na [Add to favorites] stlačte tlačidlo SELECT.
3. Po presune na položku, kam chcete súbor uložiť, stlačte tlačidlo SELECT.
 - Označený súbor sa pridá do zoznamu.
 - Môžete si navoliť 10 zoznamov skladieb.
 - Pridané súbory nájdete cez [Navigation] → [Playlist] → [Favorites].

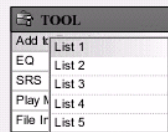

EQ


1. V režime Music stlačte tlačidlo TOOL.
 - Objaví sa okno s nástrojmi pre prácu s hudbou.
2. Po presune na [EQ] stlačte tlačidlo SELECT.
3. Výber požadovaného zvukového efektu potvrdíte tlačidlom SELECT.
 - Normal → Jazz → Classic → Pop → Rock → Bass Boost → Bass Cut → R&B → Club → Dance → House → High Boost → High Cut Loud → Ballad → Strings → Vintage → Vocal Boost → Bluesy → User EQ.
 - Pri používaní užívateľom nastaveného EQ môžete požadovaný zvukový efekt nastaviť v [Settings] → [Sound Effect] → [User EQ Set].

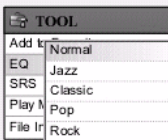


Nastavenie hlavných funkcií v hudobnom móde

SRS

1. V režime Music stlačte tlačidlo TOOL.
 - Objaví sa okno s nástrojmi pre prácu s hudbou.
2. Po presune na [SRS] stlačte tlačidlo SELECT.
3. Po zvolení požadovaného SRS režimu stlačte tlačidlo SELECT.
 - Normal → SRS → TruBass → WOW → HD
 - SRS: Budete počuť 3D Stereo zvuk.
 - TruBass: Zosilnenie basov, dodá zvuku plnosť.
 - WOW: Umožní aktivovať funkcie SRS a TruBass súčasne.
 - HD: Poskytuje jasnejší hlas a vysoké tóny.

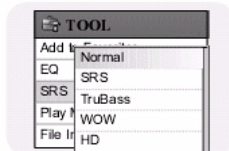


Poznámka

-  je ochranná známka spoločnosti SRS Labs, Inc. Technológia WOW je licencovaná spoločnosťou SRS Labs, Inc.
- Prosím, nastavte si hlasitosť na primeranú úroveň, keďže zapnutím funkcie SRS sa hlasitosť môže zvýšiť.
- Tento prístroj podporuje vzorkovacie frekvencie 32 KHz, 44,1 KHz a 48 KHz.

Nastavenie hlavných funkcií v hudobnom móde


Režim prehrávania

1. V režime Music krátko stlačte tlačidlo MENU.
 - Objaví sa okno s nástrojmi pre prácu s hudbou.
2. Po presune na [SRS] stlačte tlačidlo SELECT.
3. Po zvolení požadovaného prehrávacieho režimu stlačte tlačidlo SELECT.
 - Normal: Prehranie všetkých skladieb za sebou.
 - Repeat: Stlačte tlačidlo SELECT na [Repeat]
 - One: Opakovanie jedného súboru.
 - Folder: Opakovanie aktuálneho adresáru.
 - All: Opakovanie všetkých súborov.
 - Shuffle: Stlačte tlačidlo SELECT na [Shuffle].
 - Folder: Náhodné prehranie súborov v aktuálnom adresári.
 - All: Náhodné prehranie všetkých súborov.

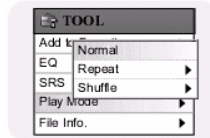

Informácie o súbore

1. Kým hudba hrá, alebo je pozastavená, stlačte tlačidlo TOOL.
 - Objaví sa okno s nástrojmi pre prácu s hudbou.
2. Po presune na [File Info] stlačte tlačidlo SELECT.
 - Zobrazia sa informácie o aktuálne prehrávanom/pozastavenom súbore.

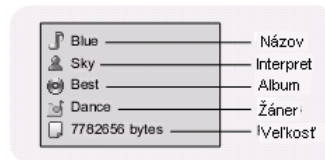

Nastavenia MENU

Stlačte a držte tlačidlo MENU pre prepnutie sa do režimu MENU.

Použite tlačidlo SELECT na výber menu, ktoré chcete a krátko stlačte tlačidlo SELECT.



Now playing: Zobrazí aktuálne prehrávanú skladbu.

FM Radio: Pre počúvanie FM rádia.

Navigation: Presun do režimu navigácie a prehľad súborov a adresárov.

Text: Pre čítanie textových súborov.


Photo/Video: Pre prezeranie uložených obrázkových, či video súborov.

USB Host: Pre prenos súborov uložených v prístroji do externých zariadení, alebo na prenos súborov uložených v externých zariadeniach do prehrávača.

Games: Pre hranie hier.

Settings: Pre nastavenie funkcií.

Poznámka


- V režime menu stlačte tlačidlo  pre prechod späť.

Počúvanie FM rádia





Prepnutie sa do režimu FM Rádio

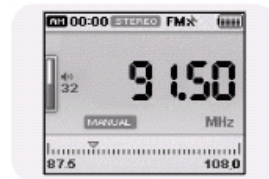
Stlačte tlačidlo MENU.

Zvoľte z menu FM Rádio a potom stlačte tlačidlo SELECT.



Vyhľadanie frekvencie

- Manuálne vyhľadanie: stlačením tlačidiel   zvyšujete, či znižujete frekvenciu.
- Automatické vyhľadanie: stlačením a podržaním tlačidiel   pre automatické nájdenie frekvencie so signálom.

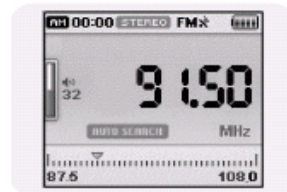

Nastavenie hlavných funkcií v rádio móde

- Pohybovať sa a potvrdzovať môžete pomocou tlačidla SELECT.
- Pre krok späť stlačte tlačidlo ⏮.

Mono / Stereo

1. V FM rádio móde stlačte tlačidlo TOOL.
 - Objaví sa obrazovka s nástrojmi pre prácu s rádiom.
2. Po presune na [Mono/Stereo] stlačte tlačidlo SELECT.
3. Po zvolení požadovaného režimu prijmu FM signálu stlačte tlačidlo.




Poznámka

- V oblastiach so slabým signálom sa automaticky aktivuje Mono.

Výber predvolieb

1. Stlačte a podržte tlačidlo SELECT v režime FM rádio.
 - Objaví sa obrazovka s nástrojmi pre prácu s rádiom.
2. Po presune na [Preset Mode] stlačte tlačidlo SELECT.
3. Po výbere On/Off stlačte tlačidlo SELECT.
 - On: Je zvolený mód predvolieb. Zvoľte predvoľbu pomocou tlačidla ⏮, ⏭.
 - Off: Je zvolený mód prijmu FM signálu.

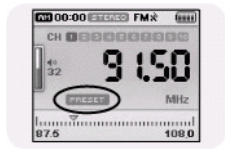


Nastavenie hlavných funkcií v rádio móde

Vkladanie predvolieb


- Požadované FM frekvencie môžete nastaviť manuálne.
- Môžete uložiť až 30 frekvencií.

1. Stlačte tlačidlo TOOL v režime FM rádio.
 - Objaví sa obrazovka s nástrojmi pre prácu s rádiom.
2. Po presune na [Edit Preset] stlačte tlačidlo SELECT.
3. Po výbere [Save] alebo [Delete] stlačte tlačidlo SELECT.
 - Save: Pomocou tlačidla SELECT zvoľte požadované číslo predvoľby. Aktuálna frekvencia bude uložená.
 - Delete: Pomocou tlačidla SELECT zvoľte požadované číslo predvoľby, ktorú chcete vymazať. Aktuálna frekvencia bude uložená.

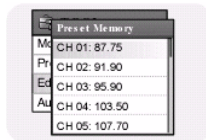


Automatické predvoľby

1. Stlačte tlačidlo MENU v režime FM rádio.
 - Objaví sa obrazovka s nástrojmi pre prácu s rádiom.
2. Po presune na [Auto Preset] stlačte tlačidlo SELECT.
 - Frekvencie sú automaticky uložené, v poradí od 1 až do 30.

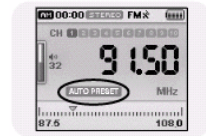

Nahrávanie hlasu

1. Stlačte a podržte tlačidlo REC.
 - Objaví sa obrazovka nahrávania.
2. Stlačte tlačidlo REC pre začatie nahrávania hlasu.
3. Znovu stlačte tlačidlo REC.
 - Nahrávanie sa ukončí a vytvorí sa súbor.
 - Súbory sú nahrané v poradí V001.mp3, V002.mp3, a tak ďalej.
 - Vytvorené MP3 súbory sa nachádzajú v adresári [Navigation] → [File Search] → [RECORDED] → [VOICE]. V adresári môže byť maximálne 999 súborov.
 - Stlačte tlačidlo ►|| pre prehranie nahraného súboru.

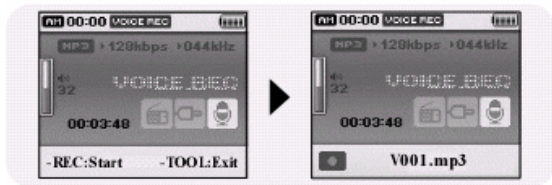


Poznámka

- Aj keď nastavíte vzorkovanie a priepustnosť na vyššie hodnoty, nahrávanie hlasu zostane nastavené na 44,1 KHz.



Nahrávanie FM rádia

1. Počas prijmu FM signálu Stlačte a podržte tlačidlo REC.
 - Objaví sa obrazovka nahrávania.
2. Stlačte tlačidlo REC.
 - Aktuálne vysielanie FM signálu sa začne nahrávať.
3. Znovu stlačte tlačidlo REC.
 - Nahrávanie sa ukončí a vytvorí sa súbor.
 - Súbory sú nahrané v poradí F001.mp3, F002.mp3, a tak ďalej.
 - Vytvorené MP3 súbory sa nachádzajú v adresári [Navigation] → [File Search] → [RECORDED] → [FM]. V adresári môže byť maximálne 999 súborov.
 - Stlačte tlačidlo pre ►|| nahraného prehranie súboru.

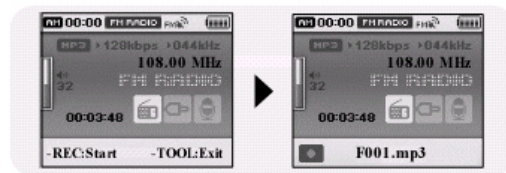

Nahrávanie MP3

1. Pomocou Line kábla pripojte konektor pre audio výstup externého zdroja audia (alebo konektor Line Out) do konektora LINE IN na prehrávači.
 - Na externom zariadení spustíte prehrávanie stopy určenej pre záznam.
2. Stlačte a podržte tlačidlo REC.
 - Objaví sa obrazovka nahrávania.
3. Stlačte tlačidlo REC.
 - Začne nahrávanie.
4. Znovu stlačte tlačidlo REC.
 - Nahrávanie sa ukončí a vytvorí sa súbor.
 - Súbory sú nahrané v poradí L001.mp3, L002.mp3, a tak ďalej.
 - Vytvorené MP3 súbory sa nachádzajú v adresári [Navigation] → [File Search] → [RECORDED] → [LINE]. V adresári môže byť maximálne 999 súborov.
 - Stlačte tlačidlo ►|| pre nahraného prehranie súboru.

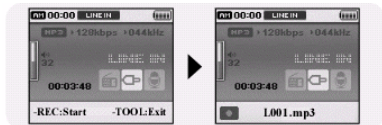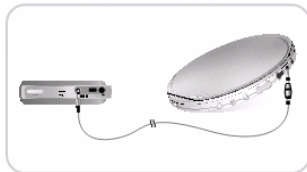

Poznámka

- Počas nahrávania neodpájajte Line kábel.
- Ak batéria nie je dostatočne nabitá, prehrávač nenahrá súbor kompletne.
- Upravte hlasitosť externého zdroja audia na vhodnú úroveň a spustíte nahrávanie. Ak je hlasitosť príliš vysoká, kvalita zvuku môže byť slabá.

Nastavenie hlavných funkcií v navigácii

- Pomocou tlačidla SELECT sa môžete pohybovať a potvrdzovať.
 - Stlačte tlačidlo ◀◀ pre krok späť.
1. Stlačte a podržte tlačidlo SELECT pre vstup do režimu navigácie alebo stlačte a tlačidlo MENU pre prechod do menu a potom zvolte režim navigácie.
 - File Search: Môžete vyhľadávať súbor z adresárov MUSIC, PHOTO, TEXT alebo VIDEO.
 - Music Library: Môžete vyhľadávať hudbu podľa interpreta, albumu, žánru, či skladby.
 - Playlist: Môžete vyhľadávať súbor určený ako obľúbený v prehrávači, alebo zozname skladieb v PC prenesenom pomocou programu Media Studio.
 2. Vyberte súbor či priečinok, ktorý chcete prehrať.
 - ◀◀: Pre prechod do adresára vyššej úrovne
 - ▶▶: Pre prechod do adresára nižšej úrovne.
 - ▲ ▼: Pre pohyb po súboroch či adresároch v príslušnej adresári.
 - SELECT: Pre do ďalšieho adresára nižšej úrovne.
 3. Stlačte tlačidlo SELECT.
 - Vybraný súbor bude prehraný.




Nastavenie hlavných funkcií v navigácii

- Pomocou tlačidla SELECT sa môžete pohybovať a potvrdzovať.
- Stlačte tlačidlo ◀, ▶ pre krok späť.

Návrat na vrch

1. V navigačnom režime stlačte tlačidlo TOOL.
 - Objaví sa obrazovka navigácie.
2. Po presune na [Go to Top] stlačte tlačidlo SELECT.
 - Presuniete sa na obrazovku navigácie v súboroch.

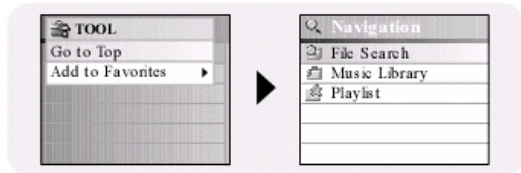

Nastavenie hlavných funkcií v navigácii

- Na pohyb a potvrdzovanie môžete použiť tlačidlo SELECT.
- Stlačte tlačidlo ◀ pre posun späť.


Pridať k obľúbeným

1. V režime navigácie po presune na hudobný súbor stlačte tlačidlo TOOL.
 - Objaví sa obrazovka navigácie.
2. Po presune na [Add to favorites] stlačte tlačidlo SELECT.
3. Po presune na položku, kam chcete súbor uložiť, stlačte tlačidlo SELECT.
 - Označený súbor sa pridá do zoznamu.
 - Môžete si navoliť 10 zoznamov skladieb.
 - Pridané súbory nájdete cez [Navigation] → [Playlist] → [Favorites].



Mazanie súborov

- Nahrané súbory sa dajú vymazať v navigačnom móde. Ostatné súbory sa dajú vymazať použitím programu Media Studio.
1. V navigačnom režime po prechode na súbor určený na zmazanie stlačte tlačidlo TOOL.
 - Objaví sa obrazovka navigácie.
 1. Po presune na [Delete File] stlačte tlačidlo SELECT.
 - Označený súbor bude vymazaný.

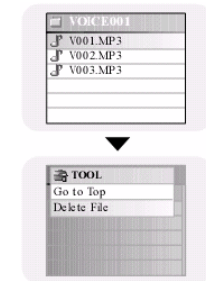


Prezeranie textu

- Textový prehliadač vám umožňuje čítať textové súbory, vytvorené na vašom PC.
- Textové súbory pre prezeranie pomocou textového prehliadača musia mať príponu .txt.


1. Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do menu a tu vyberte Text.

- Objaví sa obrazovka navigácie.

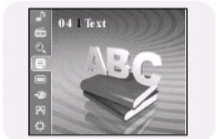

2. Presuňte sa na súbor, ktorý chcete čítať a stlačte tlačidlo SELECT.

- Zvolený súbor sa zobrazí.
 - ▲ ▼: Na nastavenie hlasitosti.
 - ⏮ ⏭: Pre pohyb na predchádzajúcu či nasledujúcu stranu.
 - Výber textového súboru: Pre presun do navigácie počas prehrávania hudby stlačte a držte tlačidlo SELECT. Nastavte sa na požadovaný súbor, a potom stlačte tlačidlo SELECT.

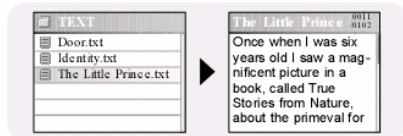

● Poznámka

- Textové súbory s veľkosťou 500 KB alebo väčšie nie je možné čítať.

Nastavenie hlavných funkcií v textovom móde

- Môžete sa pohybovať a vyberať pomocou tlačidla SELECT.
- Stlačte tlačidlo ⏮ krok späť.

Záložka

1. V textovom režime stlačte a podržte tlačidlo TOOL.
 - Objaví sa obrazovka možností práce s textom.
2. Po presune na [Bookmark] stlačte tlačidlo SELECT.
3. Zvoľte [Add] alebo [Move] a potvrdte tlačidlom SELECT.
 - Add: Na aktuálnej strane sa vytvorí záložka.
 - Move: Presun na záložku v rámci textového súboru.




● Poznámka

- Môžete vytvoriť jednu záložku v jednom súbore alebo 5 záložiek v jednom adresári.

Nastavenie hlavných funkcií v textovom móde

Prechod na stranu


- Počas prezerania textu stlačte tlačidlo TOOL.
 - Objaví sa obrazovka možností práce s textom.
- Po presune na [Go to page] stlačte tlačidlo SELECT.
- Zvoľte požadovanú stranu a potvrdte tlačidlom SELECT.
 - Presun na vybranú stranu.
 - SELECT: Vybrať stranu.
 - ◀◀, ▶▶: Pohyb po vstupnom okne.

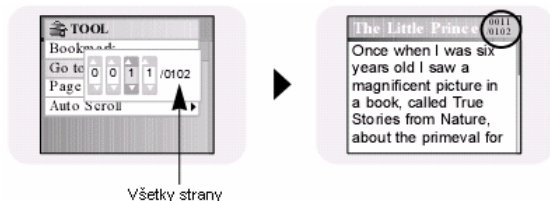

Nastavenie hlavných funkcií v textovom móde


Typ rolovania strany

- Počas prezerania textu stlačte tlačidlo TOOL.
 - Objaví sa obrazovka možností práce s textom.
- Po presune na [Page Scroll Type] stlačte tlačidlo SELECT.
- Zvoľte požadovaný spôsob rolovania strany a potvrdte tlačidlom SELECT.
 - Line Up/Down: Stlačením tlačidla ◀◀, ▶▶ posuniete text o 1 riadok.
 - Page Up/Down: Stlačením tlačidla ◀◀, ▶▶ posuniete text o 1 stranu.

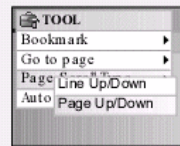

Automatické rolovanie

- Počas prezerania textu stlačte tlačidlo TOOL.
 - Objaví sa obrazovka možností práce s textom.
- Po presune na [Auto Scroll Type] stlačte tlačidlo SELECT.
- Zvoľte požadovaný čas automatického rolovania strany a potvrdte tlačidlom SELECT.
 - Dostupné sú možnosti Off (vypnuté), 1, 3, 5 a 10 sekúnd.
 - Strana sa po nastavenom čase automaticky posunie.

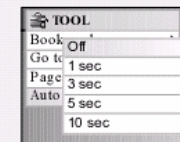

Prezeranie obrázkov

1. Pre prechod do menu stlačte tlačidlo MENU a tu vyberte Photo/Video.
 - Objaví sa obrazovka Photo/Video.
 2. Po presune na adresár [Photo] stlačte tlačidlo SELECT.
 3. Nastavte sa na obrázok, ktorý chcete prezerat' a stlačte tlačidlo MENU.
 - Vybraný obrázok sa zobrazí.
 - ▲, ▼: Pre nastavenie hlasitosti.
 - ⏮, ⏭: Pre pohyb na predošlý a nasledujúci obrázok.
 - MENU: Pre zobrazenie menu.
- TOOL: Po stlačení tlačidla TOOL sa zobrazí panel nástrojov pre prácu s obrázkami. Pre automatické prezeranie uložených obrázkov zvolte v okne na prácu s obrázkami [Slide Show] → [On].



Poznámka

- Pre prístroj je optimálne rozlíšenie obrázku 160x128. Ak je obrázok príliš veľký, použite program Multimedia Studio na úpravu jeho veľkosti a následné skopírovanie ho do prehrávača (viď strana 32).
- Prehliadať je možné len obrázky menšie ako 2 MB.

Prehrávanie videa

1. Pre prechod do menu stlačte tlačidlo MENU a tu vyberte Photo/Video.
 - Objaví sa obrazovka Photo/Video.
2. Po presune na adresár [Video] stlačte tlačidlo SELECT.
3. Nastavte sa na video, ktoré chcete prehrať a stlačte tlačidlo MENU.
 - Vybrané video sa prehrá.
 - ▲, ▼: Pre nastavenie hlasitosti.
 - (krátko) ⏮, ⏭: Pre pohyb na predošlé a nasledujúce video.
 - (dlho) ⏮, ⏭: Rýchle vyhľadávanie.
 - MENU: Pre zobrazenie menu.
 - TOOL: Prezretie si názvu videa, dĺžky a pozície pri prehrávaní.



Poznámka


- Prehrávač podporuje len videá s príponou .svi. Pre prezeranie videí v iných formátoch prevedte súbory pomocou programu Multimedia Studio, a potom skopírujte skonvertované súbory do prehrávača.
- Ohľadom kopírovania video súborov v odlišných formátoch si prečítajte „Odosielanie videí“ (viď strana 34.)

Použitie USB Host

Pripojenie externého zariadenia

- Aby bolo možné použiť funkciu USB Host, kapacita pripájaného externého zariadenia by mala byť aspoň 128 MB.
- Externé zariadenie by malo používať súborový systém FAT 16/32.

1. Pripojte prehrávač k USB Host adaptéru.
2. Použite USB kábel externého zariadenia pre prepojenie externého zariadenia a USB Host adaptéru.

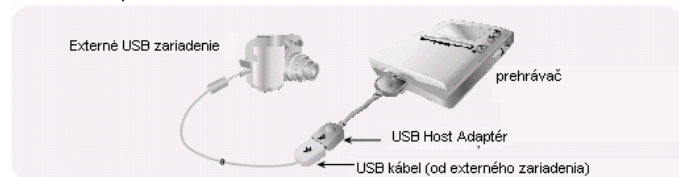


3. Stlačte a podržte tlačidlo MENU pre zobrazenie menu. Vyberte USB Host, a potom stlačte tlačidlo SELECT.
4. Použite tlačidlo SELECT pre zvolenie 'Please connect a slave device [OK]', potom stlačte tlačidlo SELECT.
 - Zobrazí sa obrazovka externých zariadení.



Použitie USB Host

Prenos súborov z externého zariadenia do prehrávača


1. Prejdite na súbor, ktorý chcete skopírovať do prehrávača a stlačte tlačidlo SELECT:
 - ▲.▼: Pre pohyb hore a dole.
 - SELECT: Pre pohyb do podadresára, alebo výber súboru.
2. Na presun na obrazovku s nástrojmi pre prácu s USB stlačte tlačidlo TOOL, a potom zvolte [Cut] alebo [Copy].
 - Cut: Ak prilepíte zvolený súbor do J70, pôvodný súbor sa vymaže.
 - Copy: Vybraný súbor bude skopírovaný.

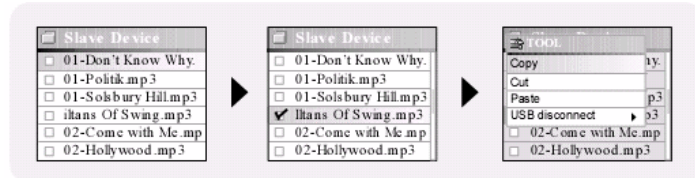

3. Stlačte tlačidlo na presun do [YH-J70], a potom stlačte tlačidlo SELECT.
 - Objaví sa navigačná obrazovka YH-J70.

Použitie USB Host

1. Presuňte sa do adresára, do ktorého chcete skopírovať súbor z externého zariadenia.
2. Na presun na obrazovku s nástrojmi pre prácu s USB stlačte tlačidlo TOOL, a potom zvolte [Paste].
 - Zvolený súbor bude presunutý/skopírovaný do prehrávača. Počas prenosu súboru neodpájajte prehrávač, alebo externé zariadenie.

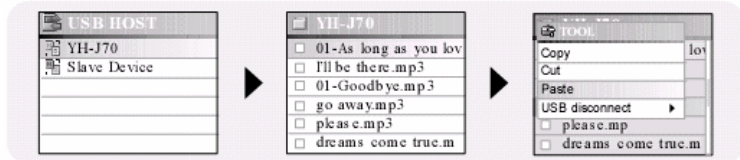

Poznámka

- Analogicky je možné prenášať súbory z prehrávača do externého zariadenia.

Použitie USB Host

YH-J70 USB HOST kompatibilitnosť

- Z fotoaparátov uvedených nižšie môžete prenášať obrázky do vášho YH-J70.
- Nižšie je zoznam fotoaparátov, ktoré sú kompatibilné s funkciou USB Host prístroja YH-J70.
- Tento zoznam sa môže zmeniť s novými verziami firmware.

Zariadenie	Model	Zariadenie	Model
MP3 prehrávač (SAMSUNG)	YP-55	Digitálny fotoaparát	Fuji Finepix-A340
	YP-MT6		Fuji Finepix-F450
	YP-T6		Fuji Finepix-F810
	YP-ST5		Panasonic Lumix-FZ20
	YP-T5		Olympus 300-Digital
	YP-53		Pentax Optio-S40
	YH-920		H.P. Photosmart 945
	YP-T7		NIKON COOLPix 4200
	YH-925		NIKON COOLPix 4300
	YP-C1		NIKON COOLPix S1
	YP-60		Panasonic DMC-FX7
	YP-T8		

Hranie hier

- Stlačte a podržte tlačidlo MENU pre presun do menu, tu zvolíte Games.
- Presuňte sa na požadovanú hru a stlačte tlačidlo SELECT.

Clear Screen

1. Pre začatie hry stlačte [START].



2. Keď sa objaví obrazovka s úrovňami, zvolte úroveň použitím tlačidla SELECT.




[Popis hry]

- Cieľom hry je vyčistiť obrazovku menením 4 otočení zvolenej oblasti.
Např. V 1. úrovni, ak zvolíte kameň v strede, otočia sa 4 smery a obrazovka sa vyčistí.
- ▲, ▼, SELECT: Pohyb hore, dole a potvrdenie.
- ◀, ▶: Pohyb vľavo a vpravo.
- TOOL: Reštart, ukončenie.

Hranie hier

Othello

1. Pre začatie hry stlačte [START].

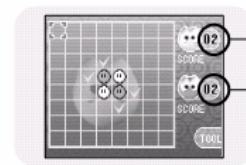

Počet žltých kameňov

Počet ružových kameňov


[Popis hry]

- Keď umiestňujete kamene horizontálne, vertikálne, alebo diagonálne, kamene vnútri sa menia na vaše.
Hráč s najviac kameňmi vyhráva hru.
- ▲, ▼, SELECT: Pohyb hore, dole a potvrdenie.
- ◀, ▶: Pohyb vľavo a vpravo.
- TOOL: Reštart, ukončenie.

Hranie hier

Omok

1. Pre začatie hry stlačte [START].

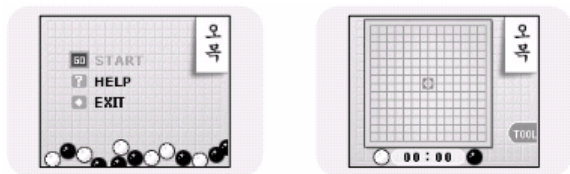


[Popis hry]

- Hráč s piatimi kameňmi v rade, či už horizontálne, vertikálne, alebo diagonálne, vyhráva hru.
- ▲, ▼, SELECT: Pohyb hore, dole a potvrdenie.
- ◀, ▶: Pohyb vľavo a vpravo.
- TOOL: Reštart, ukončenie.

Hranie hier

Tetris

1. Pre začatie hry stlačte [START].

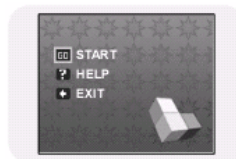

2. Keď sa objaví obrazovka s úrovňami, zvolte úroveň použitím tlačidla SELECT.




[Popis hry]

- Cieľom hry je odstraňovať rady ukladáním stavebných kusov rôznych tvarov.
- SELECT: Zmena tvaru stavebnej časti.
- ◀, ▶: Pohyb vľavo a vpravo.
- ▼: Spustenie nadol
- TOOL: Reštart, ukončenie.


Hranie hier

Chips

1. Pre začatie hry stlačte [START].

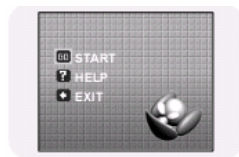

2. Keď sa objaví obrazovka s úrovňami, zvolte úroveň použitím tlačidla SELECT.

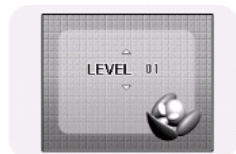

Aktuálna úroveň

Zostávajúci počet vecí, ktoré treba v tejto úrovni pozbierať

[Popis hry]

- Cieľom hry je dostať sa do brány pomedzi pohybujúce sa prekážky a zbieraním kľúčov a vecí. Bránou môžete prejsť len keď máte kľúč a do ďalšej úrovne sa dostanete iba po vyzbieraní potrebného počtu vecí v danej úrovni.
- ▲, ▼, SELECT: Pohyb hore, dole a potvrdenie.
- ◀, ▶: Pohyb vľavo a vpravo.
- TOOL: Reštart, ukončenie.







Nastavenie pokročilých funkcií

1. Stlačte a podržte tlačidlo MENU pre presun do menu, tu zvolte Settings.



2. Presuňte sa na požadovanú funkciu a potvrdte tlačidlom SELECT.

- Stlačte tlačidlo ◀ pre návrat do predchádzajúceho menu.

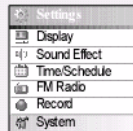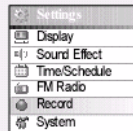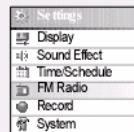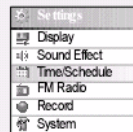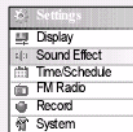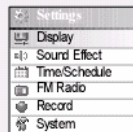


Nastavenia displeja

Stlačte a podržte tlačidlo MENU pre presun do menu, tu zvolte [Settings] → [Display].


Rýchlosť rolovania

- Použite tlačidlo SELECT na nastavenie rýchlosti rolovania názvu skladby a stlačte.
- Dostupné rýchlosti sú 0,5x, 1x, 1,5x a 2x.

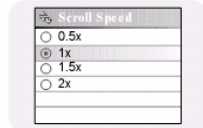

Podsvietenie


- Použite tlačidlo SELECT pre nastavenie doby podsvietenia.
- Doba podsvietenia môže byť nastavená na Off (Vypnuté), 3 sekundy, 5 sekúnd alebo Always On (Vždy zapnuté).
- Po nastavení na Always On sa podsvietenie nikdy nevypína.

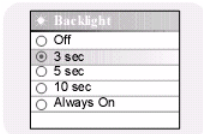

Nastavenia displeja

Čas vypnutia LCD displeja

- Použite tlačidlo SELECT na nastavenie času vypnutia LCD displeja.
- Dostupné možnosti sú 10 sekúnd, 20 sekúnd, 30 sekúnd a Always On (Vždy zapnuté)
- Po nastavení na Always On sa podsvietenie nikdy nevypína.
- Obrazovka sa po nastavenom čase vypne.
Obrazovka sa znovu zapne po stlačení ľubovoľného tlačidla.

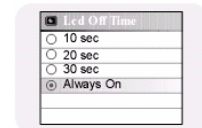

Farba textu

1. Zvoľte požadovanú farbu.
 - ◀▶: Pohyb vľavo a vpravo.
 - ▲▼, SELECT: Výber.
2. Po nastavení sa presuňte na OK a stlačte tlačidlo SELECT.
 - Po výbere farby sa text bude zobrazovať touto farbou.



Nastavenia zvukových efektov

Stlačte a podržte tlačidlo MENU pre presun do menu, tu zvolíte [Settings] → [Sound Effect].

Úroveň WOW

1. Zvolíte požadovanú úroveň WOW.


- Zmena úrovne WOW sa prejaví len ak je aktivovaná funkcia SRS, TruBass alebo WOW. Môžete nastaviť SRS a TruBass od 0 do 10 a obmedzovač a akosť od 0 do 2.
- SELECT: Pohyb hore, dole a potvrdenie.
- ⏮, ⏭: Zmena úrovne.
- SRS : Budete počuť 3D Stereo zvuk.
- TruBass: Zosilnenie basov, dodá zvuku plnosť.
- Akosť (Definition): Navracia straty zvuku oproti originálu a prináša zlepšenie kvality zvuku.
- Obmedzovač (Limiter): Minimalizuje skreslenie zvuku vznikajúce počas prehrávania hudby.

2. Po nastavení sa presuňte na OK a stlačte tlačidlo SELECT.



WOW Optimum

- Optimalizuje funkciu SRS podľa pripojeného zariadenia.
- Presuňte sa na pripojené zariadenie použitím tlačidla SELECT.
- Slúchadlá do uší → Slúchadlá → Reprodukory → Auto súprava (Earphone → Headphone → Speaker → Carpack)

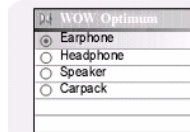

Nastavenia displeja


Auto EQ

Použite tlačidlo SELECT pre zapnutie (On)/vypnutie (Off) automatického EQ.

On : EQ sa zvolí automaticky spomedzi Jazz, Classic, Pop

Rock podľa informácie z ID3 Tagu hudobného súboru.


Off : Hudobný súbor sa prehrá so zvoleným módom ekvalizéra.

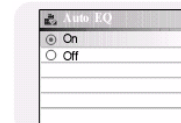

EQ mód	Tag informácia
Rock	CLASSIC ROCK, CHRISTIAN ROCK, ROCK, ALTERNROCK, INSTRUMENTALROCK, SOUTHERN ROCK, ROCK & ROLL, HARD ROCK, FOLK-ROCK, GOTHIC ROCK, PROGRESSIVE ROCK, PSYCHEDELIC ROCK, SYMPHONIC ROCK, SLOW ROCK, PUNK ROCK, DEATH METAL
Classic	CLASSIC, OPERA, CHAMBER MUSIC SONATA, SYMPHONY
Jazz	JAZZ, JAZZ+FUNK, ACID JAZZ
Pop	POP, INSTRUMENTALPOP, POP-FOLK, DANCE, EURODANCE, DANCEHALL, DISCO, HIP-HOP

Postupné zosilňovanie


- Chránite si uši postupným zosilňovaním zvuku na začiatku prehrávania.
- Pomocou tlačidla SELECT vyberte požadovaný čas postupného zosilňovania.
 - Off: Hudba sa prehráva normálnou hlasitosťou.
 - 3 sec: Hudba sa postupne zosilňuje 3 sekundy.
 - 5 sec: Hudba sa postupne zosilňuje 5 sekúnd.

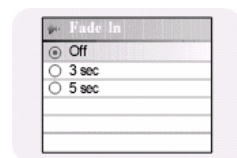

Nastavenia zvukových efektov


Užívateľské nastavenie ekvalizéra (User EQ Set)

- Môžete nastaviť vlastné hodnoty ekvalizéra v položke User EQ, ale musí byť zvolený User EQ.
- Použite tlačidlá pre pohyb vľavo alebo vpravo a tlačidlo SELECT na zmenu úrovne.
- Po nastavení sa presuňte na OK a stlačte tlačidlo SELECT.

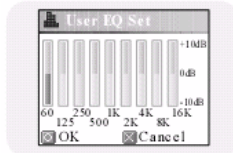

Zvuk tlačidiel (Clicker)

- Pomocou tlačidla zapnete (On) alebo vypnete (Off) klikanie.
- On: Stláčanie tlačidiel bude sprevádzané cvaknutím.
- Off: Pri stláčaní tlačidiel sa nevydáva žiadny zvuk.

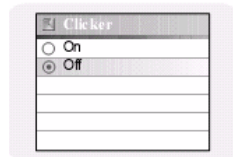

Nastavenia času/časovača

Stlačte a podržte tlačidlo MENU pre presun do menu, tu zvolíte [Settings] → [Time/Schedule].

Pripomienka

1. Po objavení obrazovky s pripomienkami zvolíte [New Memo].
2. Zadáte text.

- Postup zadávania.

Presuňte sa na požadovaný kláves pomocou tlačidiel a a stlačte tlačidlo SELECT.

Stlačte tlačidlo SELECT dvakrát a zvolíte druhé písmeno klávesu.

Pr. Zadanie slova 'MOVE'.

Presuňte sa na zodpovedajúci kláves a stlačte tlačidlo SELECT.

Raz → 3-krát → 3-krát → 2-krát.

- Vyberte pre zmazanie písmena a zvolíte vloženie medzery.



● Poznámka

- V pripomienke môžete zadať maximálne jednu stranu textu.

Nastavenia času/časovača

1. Stlačte tlačidlo TOOL.

- Sada znakov (Keypad Set): Môžete si zvoliť klávesnicu. Na výber máte Korean → Numeric → Capital English Font → Small English Font → Special Characters.
 - Zmazať (Clear) : Zmaže celú pripomienku.
2. Po ukončení zadávania textu sa presuňte na OK a stlačte tlačidlo SELECT.



● Poznámka

- Ak chcete zmazať pripomienku, presuňte sa na ňu na obrazovke výberu pripomienok zo zoznamu a stlačte tlačidlo TOOL. Potom vyberte [Delete] a pripomienka sa vymaže.

Kalendár (Calendar)

1. Na obrazovke s kalendárom stlačte tlačidlo TOOL.


- Day: Posun o deň.
- Month: Posun o mesiac.
- Year: Posun o rok.

2. Presuňte sa na dátum, ktorý chcete overiť.

- ▲, ▼: Pohyb hore a dole.
- ◀, ▶: Pohyb vľavo a vpravo.

3. Po skontrolovaní stlačte tlačidlo SELECT.

- Zobrazí sa predchádzajúca obrazovka.

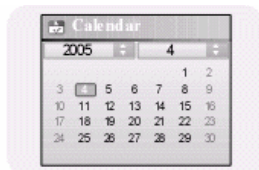


Nastavenia času/časovača

Funkcia Spánok (Sleep)

1. Použite ◀, ▶ na nastavenie doby spánku.

- Na výber sú možnosti: Vypnuté (Off), 10~120 minút. Prehrávač sa automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.
- Keď je nastavené vypnuté, táto funkcia nebude aktivovaná.

2. Po nastavení sa presuňte na OK a stlačte tlačidlo SELECT.

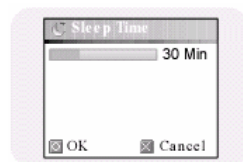

Dátum/Čas (Date/Time)


- Môžete nastaviť aktuálny dátum a čas.

1. Použite tlačidlo SELECT pre presun na ďalšiu sekciu, a potom zvolte rok, mesiac a dátum použitím tlačidla ◀, ▶.

2. Stlačte ▶ tlačidlo po presune na čas (Time)

3. Použite tlačidlo ◀, ▶ na nastavenie aktuálneho času a potvrdte tlačidlom SELECT.

4. Po nastavení sa presuňte na OK a stlačte tlačidlo SELECT.

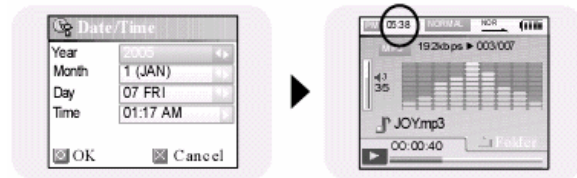


Nastavenia FM rádia

Stlačte a podržte tlačidlo MENU pre presun do menu, tu zvolte [Settings] → [FM Radio].

FM Región

- Použite tlačidlo SELECT na výber požadovaného regiónu príjmu FM signálu.
 - Kórea/Spojené štáty: Prehľadávajú sa FM frekvencie medzi 87,5 MHz a 108,0 MHz s krokom 100 kHz.
 - Ostatné štáty (Other Country): Prehľadávajú sa FM frekvencie medzi 87,50 MHz a 108,00 MHz s krokom 50 kHz.

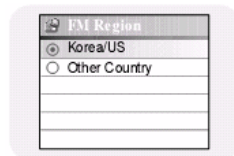


Poznámka

- Predvolený FM región sa môže líšiť v závislosti od cieľovej oblasti prehrávača.

Citlivosť prehľadávania FM (FM Search Level)

- Pomocou tlačidla SELECT nastavte požadovaný úroveň citlivosti prehľadávania FM.
 - Čím vyššia je citlivosť, tým viac staníc je možné naladiť.
 - Nízka → Stredná → Vysoká (Low → Mid → High)

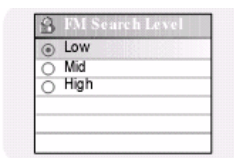


Nastavenia nahrávania

Stlačte a podržte tlačidlo MENU pre presun do menu, tu zvolte [Settings] → [Record].


Prenosová rýchlosť

- Použite tlačidlo SELECT na výber požadovanej prenosovej rýchlosti.
- Prenosová rýchlosť pri nahrávaní môže byť 40 kbps, 64 kbps, 96 kbps, 128 kbps alebo 192 kbps.

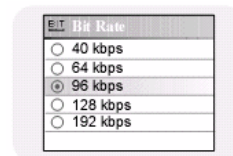

Automatická synchronizácia (Auto Sync)

- Použite tlačidlo SELECT na výber času automatickej synchronizácie.
- Čas automatickej synchronizácie je funkcia pre oddeľovanie a ukladanie MP3 súborov, keď počas nahrávania MP3 súboru neznie žiadny zvuk aspoň toľko, koľko je nastavená hodnota.
- Pri nastavení SYNC 1 sa nahrávanie zastaví a prepne sa do Music módu, ak po dobu dlhšiu ako 2 sekundy neznie žiadny zvuk.
- Ak je čas automatickej synchronizácie nastavený na Vypnuté (Off), nahrávanie pokračuje aj ak neznie žiadny zvuk, a potom je uložený ako jeden súbor.

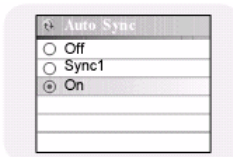

Nastavenia systému

Stlačte a podržte tlačidlo MENU pre presun do menu, tu zvolte [Settings] → [System].

Jazyky

- Použite tlačidlo SELECT na výber požadovaného jazyka pre položky v menu.

English → 한국어 → 日本語 → 简体中文 → 繁體漢語 →


- Русский → ESPAÑOL → Français → Deutsch → Italiano

Jazyk pri súboroch (File Language)

- Použite tlačidlo SELECT na výber požadovaného jazyka pre tag informácie a text.
- angličtina → kórejčina → japončina → zjednodušená čínština → tradičná čínština → ruština → španielčina → francúzština → nemčina → taliančina → albánčina → afrikánčina → baskičtina → bulharčina → bieloruština → katalánčina → čeština → chorvátčina → dánčina → holandčina → estónčina → fajerčina → fínčina → galčina → maďarčina → islandčina → írčina → lotyščina → litovčina → macedónčina → nóřčina → poľština → portugalčina → rétorománčina → rumunčina → škótsky jazyk → srbčina → singapúrčina → slovenčina → slovinčina → svahilčina → švédčina → ukrajinčina.

Poznámka


- Čo je ID3 Tag?
Je to rozšírenie MP3 súboru o informácie o ňom, ako napr. názov skladby, interpret, album, rok, žáner a komentár.
- Podporované jazyky je možné meniť alebo pridávať.



Nastavenia nahrávania


Rýchlosť prehrávania

- Použite tlačidlo SELECT na výber požadovanej rýchlosti prehrávania.
- Na výber sú rýchlosti 0,8x, 1x, 1,2x, 1,4x a 1,6x.
- Čím vyššie číslo, tým rýchlejšie bude prehrávanie a naopak, čím menšie číslo, tým bude prehrávanie pomalšie.

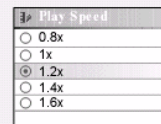


Pokračovanie (Resume)

- Použite tlačidlo SELECT na zapnutie (On) alebo vypnutie (Off).
- On: Prehrávanie bude pokračovať od miesta, kde bolo predtým prerušené. Pri textových súboroch sa text zobrazí na mieste, kde bol prezeraný naposledy.
- Off: Prehrávanie bude pokračovať od začiatku súboru/skladby, ktorá sa prehrávala pred prerušením. Pri textových súboroch sa text nastaví na začiatok.

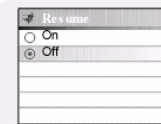

Mód pripojenia k PC (PC Connect Mode)


- Použite tlačidlo SELECT na výber režimu pripojenia k PC.
- Externá pamäť (Removable Disk): Používa sa na ukladanie súborov na externý disk alebo na prenos obrázkových a video súborov použitím programu Multimedia Studio.
- Nabíjanie (Charge): Používa sa na nabíjanie cez USB kábel.

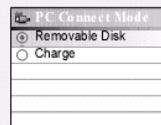


Nastavenia systému

Pôvodné nastavenia

- Použite tlačidlo SELECT na obnovenie pôvodných nastavení áno (Yes) alebo nie (No).
- Ak si vyberiete [Yes], zobrazí sa okno. Ak potvrdíte [OK], všetky nastavenia budú nastavené na pôvodné hodnoty.
-

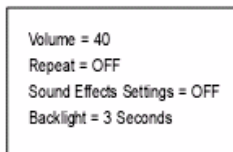


Pôvodné nastavenia

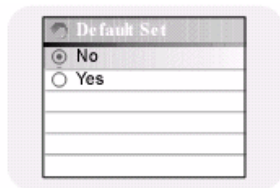

O aplikácii (About)

- Zvoľte About pre zistenie informácií o celkovej a voľnej kapacite a verzii softvéru.

Tabuľka menu

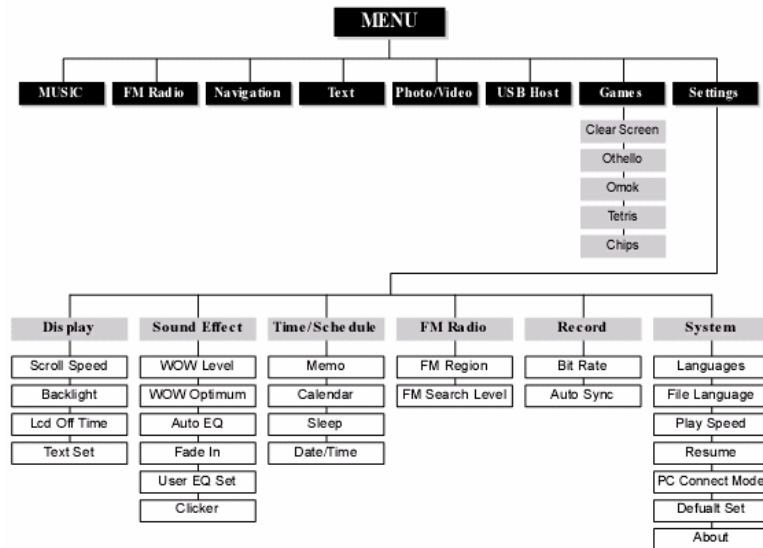

- Pre pohyb a potvrdenie použite tlačidlo SELECT.

Odstraňovanie porúch

V navigačnom menu nefunguje vyhľadávanie súborov.

- Po pripojení prehrávača k PC spustíte program Media Studio, a potom zvolíte [Device] → [Reconstruct Library].

Prehrávač nefunguje a LCD displej nič nezobrazuje.

- Resetujte prehrávač.
- Pripojte nabíjačku.
- Uistite sa, že je prepínač Hold vypnutý.

Aj keď stlačím tlačidlo Play v Music móde, nepočuť zvuk.

- Skontrolujte či sú v prehrávači uložené súbory MP3 alebo WMA.
- Formáty, ktoré nie sú podporované (napr. súbory typu MPEG1 LAYER 1) sa nedajú prehrať.

Nejde mi stiahnuť súbory.

- Skontrolujte kapacitu batérie.
- Skontrolujte USB prepojenie medzi prehrávačom a vaším PC.
Ak reštartujete PC, kým je prehrávač pripojený, prehrávač bude odpojený.
Skúste znovu pripojiť prehrávač.
- Skontrolujte, či máte na lište úloh ikonu “unplug/eject” alebo “Safely Remove Hardware” na spodnej časti obrazovky.

Podsvietenie je vypnuté.

- Prosím, skontrolujte nastavenia podsvietenia.
- Pri nízkej kapacite batérie sa podsvietenie pri dlhšom prehrávaní deaktivuje.

Odstraňovanie porúch

Zobrazovaný čas prehrávania počas prehrávania je asi nesprávny.

- Skontrolujte, či neprehrávate VBR (Variable Bit Rate) súbor. VBR súbory sú podporované len sčasti.

Nefungujú tlačidlá prehrávača.

- Uistite sa, že je prepínač Hold vypnutý.
- Skontrolujte, či je USB kábel pripojený. Keď je pripojený USB kábel, tlačidlá nefungujú.

LCD displej je príliš tmavý.

- Skontrolujte dobu podsvietenia a čas vypínania LCD displeja.

Počas prehrávania sa na displeji zobrazujú nejaké neznáme symboly.

- Pri jazyku, ktorý nie je podporovaný sa zobrazí otáznik (?).

Na obrazovke sa zobrazí „Null“ namiesto názvu hudobného súboru.

- Hudobný súbor neobsahuje ID3 tag informáciu. Upravte názov skladby, interpreta a album.

Keď vyhľadávam súbory podľa názvu skladby, interpreta, alebo albumu, trvá to dlho.

- Ak je v prehrávači veľké množstvo súborov, môže načítanie trvať dlhšie.

Špecifikácia

Model	YH-J70
Kapacita internej pamäte	YH-J70 SB/SW(20GB) / YH-J70 LB/LW(30GB)
Kapacita vstavanej batérie	950mAh
Napätie	4.2V (Li-ion nabíjacia batéria)
Rozmery/Hmotnosť	62 X 99.8 X 16.4 mm / 135 g
Puzdro	Plastové
Odstup šumu	90 dB s 20 KHz LPF (založené na 1 KHz OdB)
Výstupný výkon na konektore pre slúchadlá	20 mW (Francúzsko 5 mW/CH) (16Ω)
Rozsah výstupnej frekvencie	20 Hz ~ 20 KHz
Rozsah prevádzkovej teploty	-5 ~ +35°C(23~95°F)
FM Frekvencie	87,50 ~ 108,00 MHz
Pomer FM signálu a šumu	45 dB
FM T.H.D.	1%
Využiteľná citlivosť FM	10 dB
Podpora súborov	Audio: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 Kbps~320 Kbps, 8 KHz~48 KHz), WMA, Audio ASF (48 Kbps~192 Kbps, 8 KHz~48 KHz), Ogg (Q0~Q10) Obrázky: QCIF 160x128
Počet súborov, ktoré je možné prehrať	Normálny adresár: 1024 súborov Nahrany adresár: 999 súborov

Produkt popisovaný v tomto návode na použitie je licencovaný s určitými právami duševného vlastníctva niektorých tretích strán. Táto licencia je obmedzená pre súkromné nekomerčné použitie koncovým užívateľom pre licencovaný obsah. Nie sú udelené žiadne práva pre komerčné využitie. Licencia neplatí pre žiadny iný prístroj než pre tento prístroj a nevzťahuje sa na žiadny nelicencovaný produkt alebo proces podľa ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3 použitý alebo predávaný v kombinácii s týmto prístrojom. Licencia sa vzťahuje len na používanie tohto prístroja pre kódovanie a/alebo dekódovanie audio súborov podľa ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3. V rámci tejto licencie nie sú poskytované žiadne práva na vlastnosti výrobku alebo funkcie, ktoré nesúhlasia s ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3.

Špecifikácia

— Platí len pre Európu —

Táto značka zobrazená na produkte alebo prislúchajúcej literatúre vyjadruje, že by po skončení životnosti nemal byť zlikvidovaný s ostatným odpadom z domácnosti. Prosím, oddelte tento prístroj od ostatných typov odpadu a zodpovedne ho recyklujte. Podporíte tým opätovné využívanie zdrojov materiálov a predídete možnému poškodeniu životného prostredia, či ľudského zdravia pri nekontrolovanej likvidácii odpadu.

Fyzické osoby by mali kontaktovať buď maloobchodného predajcu, kde si tento produkt kúpili, alebo ich oblasťný vládny úrad pre získanie detailov ohľadom miesta a spôsobu ekologického recyklovania.

Právnické osoby by mali kontaktovať svojho dodávateľa a prejsť si požiadavky a podmienky kúpnej zmluvy.

Tento produkt by nemal byť medzi ostatným priemyselným odpadom určeným na odvoz.

